

AFKALKNING AF TOILETTET - RW/SW

Afkalkningstilstand – vigtigt at vide:

- Under afkalkning kan skyllefunktioner ikke bruges.
- Toilettet kan ikke benyttes, mens afkalkning er i gang.
- Automatisk skyl kan fortsat anvendes.
- Låg og sæde kan åbnes og lukkes ca. 10 minutter efter, at afkalkningen er startet.
- Hvis processen afbrydes i længere tid, afsluttes afkalkningen automatisk.

Trin 1: Aktiver afkalkningstilstand


1. ■ og +

Tryk og hold STOP og + (vandtryk) nede samtidig, indtil LED-lysene på fjernbetjeningen lyser eller blinker (ca. 10 sekunder).

2. Tryk på + (vandtryk).
3. Tryk på ♀ (Bagvask).
4. Tryk på ♂ (Frontvask).

→ Vandkanalerne tømmes (ca. 30 sekunder).



- Du hører korte biplyde, og vand kommer ud omkring dysen.
- LED for tænd/sluk (grøn) og energispare (grøn) blinker på toilettet.

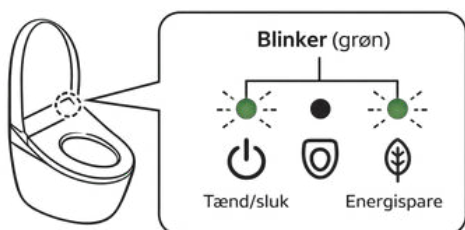

- Når tømningen er færdig, høres en lang biplyd.

Trin 2: Påfyld afkalkningsmiddel

1. Fortynd afkalkningsmidlet med vand (se anvisning i manualen).
2. Åbn låget til afkalkningsåbningen og fjern hæppen.
3. Sæt tragten i og hæld det fortyndede afkalkningsmiddel i.

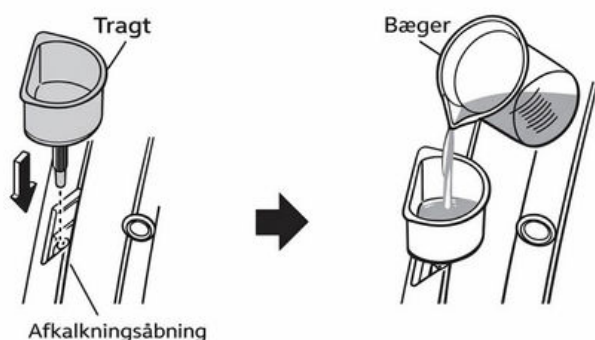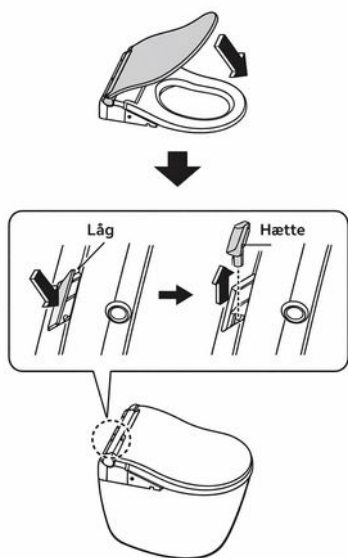

Trin 2: Påfyld afkalkningsmiddel forsat

Vigtigt:

- Vent til tragten er helt tom.
- Hvis der spildes afkalkningsmiddel på produktet, tør straks af med en blød klud opvredet i vand.
- Manglende rengøring kan give misfarvning.

Trin 3: Udfør afkalkning

1. ■ og +

Tryk og hold STOP og + (vandtryk) nede samtidig, indtil LED-lysene på fjernbetjeningen lyser eller blinker (ca. 10 sekunder).

2. Tryk på + (vandtryk).
3. Tryk på ♀ (Bagvask).
4. Tryk på + (vandtryk).


→ Afkalkning udføres (ca. 30 sekunder).

- Du hører korte biplyde.
- Vand kommer ud omkring dysen og dysehovedet.

→ Når tømningen er færdig, høres en lang biplyd.

Trin 4: Udfør afkalkning (2. gang)

1. Fortynd nyt afkalkningsmiddel med vand.
2. Hæld midlet i via tragten.
3. Fjern tragten og sæt hætte og låg korrekt på igen.

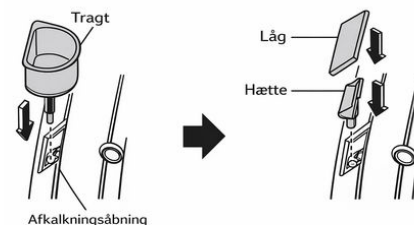

Vigtigt:

- Hvis der spildes afkalkningsmiddel på produktet, tør straks af med en blød klud opvredet i vand.
- Manglende rengøring kan give misfarvning.

Trin 5: Afslut afkalkning

Tryk og hold ■ og + (vandtryk) nede samtidig, indtil LED-lysene på fjernbetjeningen lyser eller blinker (ca. 10 sekunder).

1. Tryk på + (vandtryk).
2. Tryk på ♀ (Bagvask).
3. Tryk på + (vandtryk).

→ Afkalkningen kører nu automatisk (ca. 60 minutter).

- Vand løber ud omkring dysen med ca. 20 minutters interval.
- Efter ca. 60 minutter tømmes afkalkningsmidlet.
- En lang biplyd angiver, at processen er færdig, og LED-lysene stopper med at blinke.

Afkalkning fuldført.

Vigtigt:

1. Hvis skyllet stadig er svagt
 - Rens vandfilteret.
2. Hvis skyllet stadig er svagt efter
 - Rens spraydysen.
3. Hvis problemet ikke løses efter punkt 1 & 2, eller hvis "Tænd/Sluk" og energispare LED begynder at blinke efter lidt tid.
 - Gentag afkalkningsprocessen