



AFKALKNING AF TOILETTET - WX1/WX2


Afkalkningstilstand – vigtigt at vide:



- Under afkalkning kan skyllefunktioner ikke bruges.
- Toilettet kan ikke benyttes, mens afkalkning er i gang.
- Automatisk skyl kan fortsat anvendes.
- Låg og sæde kan åbnes og lukkes ca. 10 min. efter, at afkalkningen er startet.
- Hvis processen afbrydes i længere tid, afsluttes afkalkningen automatisk.

Trin 1: Aktiver afkalkningstilstand


(Brug bagsiden af fjernbetjeningen)

1.  - Tryk på MENU og RETURN.
2.  - Brug SELECT-knapperne til at vælge "Manual Cleaning".




3.  - Brug SELECT-knapperne til at vælge "Descaling Mode".
 - Tryk på "Enter".



-  - Tryk på "Enter".

Trin 2: Tøm vandkanalerne


1.  - Brug SELECT-knapperne til at vælge "Yes" på displayet for at starte afkalkningstilstand.




-  - Tryk på "Enter".

→ Vandkanalerne tømmes (ca. 30 sekunder).

- Du hører korte biplyde, og vand kommer ud omkring dysen.
- LED for tænd/sluk (grøn) og energispare (grøn) blinker på toilettet.

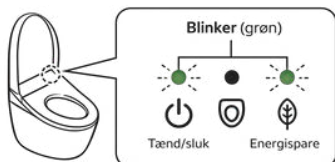


- Når tømningen er færdig, høres en lang biplyd.
2. Når biplyden stopper, tryk "Enter" 

Vigtigt:

- På skærmen vises teksten "Fill in the descaling agent(1/2)/påfyld afkalkningsmiddel (1/2)"
- Tryk ikke på "Enter", før afkalkningsmidlet er hældt i.
- Hvis der trykkes på "Enter" for tidligt, vil afkalkningen ikke fungere korrekt.

Trin 3: Påfyld afkalkningsmiddel

1. Fortynd afkalkningsmidlet med vand (se anvisning i manualen).
2. Åbn låget til afkalkningsåbningen og fjern hættten.
3. Sæt tragten i og hæld det fortyndede afkalkningsmiddel i.

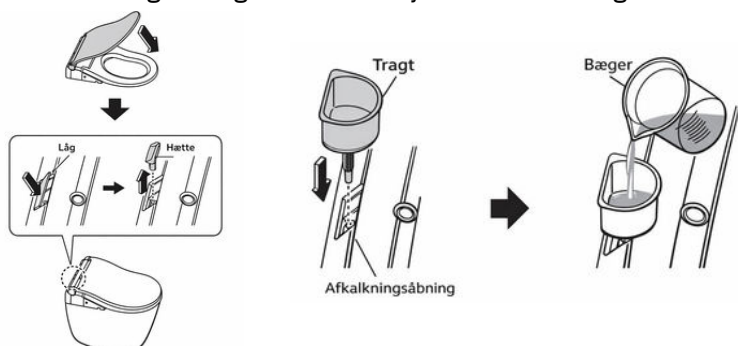

Trin 3: Påfyld afkalkningsmiddel - Fortsat

Vigtigt:

- Vent til tragten er helt tom.
- Hvis der spildes afkalkningsmiddel på produktet, tør straks af med en blød klud opvredet i vand.
- Manglende rengøring kan give misfarvning.

Trin 4: Udfør afkalkning

1.  - Tryk på "Enter".

→ Afkalkning udføres (30 sekunder)

- Der høres en kort biplyd
- Vand kommer ud omkring dysen
- Når tømningen er færdig, høres en lang biplyd.


2. Når biplyden stopper, tryk "Enter" 

Vigtigt:

- På skærmen vises teksten "Fill in the descaling agent(2/2)/påfyld afkalkningsmiddel (2/2)"
- Tryk ikke på "Enter", før afkalkningsmidlet er hældt i.
- Hvis der trykkes på "Enter" for tidligt, vil afkalkningen ikke fungere korrekt.

Trin 5: Udfør afkalkning (2. gang)

1. Fortynd nyt afkalkningsmiddel med vand.
2. Hæld midlet i via tragten.
3. Fjern tragten og sæt hætte og låg korrekt på igen.

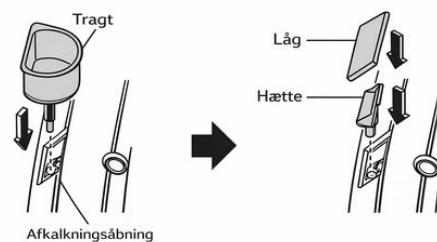

Vigtigt:

- Hvis der spildes afkalkningsmiddel på produktet, tør straks af med en blød klud opvredet i vand.
- Manglende rengøring kan give misfarvning.

Trin 6: Afslut afkalkning

1.  - Tryk på "Enter".

→ Afkalkningen kører nu automatisk (ca. 60 minutter).

- Vand løber ud omkring dysen med ca. 20 minutters interval.
- Efter ca. 60 minutter tømmes afkalkningsmidlet.
- En lang biplyd angiver, at processen er færdig, og LED-lysene stopper med at blinke.

Afkalkning er udført

Vigtigt:

1. Hvis skyllet stadig er svagt
 - Rens vandfilteret.
2. Hvis skyllet stadig er svagt efter
 - Ren spraydysen.
3. Hvis problemet ikke løses efter punkt 1 & 2, eller hvis "Tænd/Sluk" og energispare LED begynder at blinke efter lidt tid.
 - Gentag afkalkningsprocessen