


# FJERNBETJENINGSGUIDE


## FJERNBETJENINGENS FORSIDE

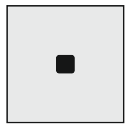


**STOP**  
Stopper WASHLET-funktionen.




**FRONTVASK**  
Aktiverer frontvask med en blid fordeling af større vanddråber.

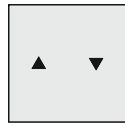


**DYSEPOSITION**  
Justerer dysens position i 5 forskellige punkter.

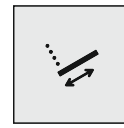

**OSCILLERENDE VASK**  
Dysehovedet bevæger sig frem og tilbage for en grundigere rengøring.

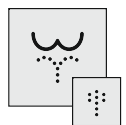


**BAGVASK/BLID BAGVASK**  
Aktiverer bagvask.  
Tryk igen for lavere vandtryk.

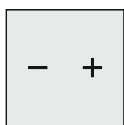

**VANDTRYK**  
Justerer vandtrykket i 5 niveauer.



**TØRRING**  
Aktiverer tørrefunktionen med en blid strøm af varm luft.

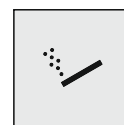


**PULSATIONSVASK**  
Aktiverer en rytmisk pulserende vandstråle med varmt vand.

## FJERNBETJENINGENS BAGSIDE



**SKYL**  
Udfører en stor eller lille skyl.

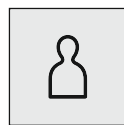

**PERSONLIGE INDSTILLINGER**  
Gemmer individuelle indstillinger for op til 4 brugere.



**ÅBEN OG LUK**  
Åbner og lukker toiletlåget.



**DYSERENS MED EWATER+**  
Aktiverer manuel selvrensning af dysen med EWATER+.



**ÅBEN OG LUK**  
Åbner og lukker toiletsædet.

**LAVT BATTERI INDIKATOR**

Hvis lampen blinker, indikerer det lavt batteri, og de skal dermed skiftes