



# Quick-guide - Funktioner – WASHLET

## Fjernbetjening

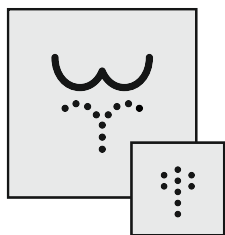

### BAGVASK/BLID BAGVASK

Aktiverer bagvask.  
Tryk igen for lavere vandtryk.

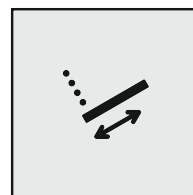


### OSCILLERENDE VASK

Dysehovedet bevæger sig frem og tilbage for en grundigere rengøring.




### FRONTVASK

Aktiverer frontvask med en blid fordeling af større vanddråber.

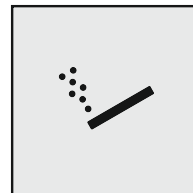


### PULSATIONSVASK

Aktiverer en rytmisk pulserende vandstråle med varmt vand.

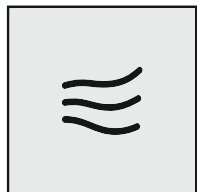


### TØRRING

Aktiverer tørrefunktionen med en blid strøm af varm luft.

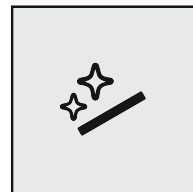


### DYSERENS MED EWATER+

Aktiverer manuel selvrensning af dysen med EWATER+.

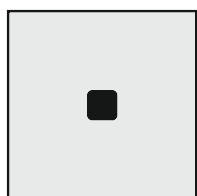

### STOP

Stopper WASHLET-funktionen.

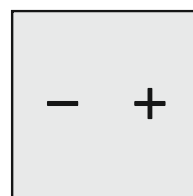


### VANDTRYK

Justerer vandtrykket i 5 niveauer.



### SKYL

Udfører en stor eller lille skyl.

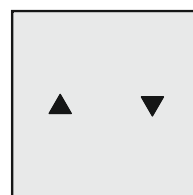


### DYSEPOSITION

Justerer dysens position i 5 forskellige punkter.



### ÅBEN & LUK

Åbner og lukker toiletsædet

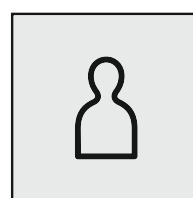

### PERSONLIGE INDSTILLINGER

Gemmer individuelle indstillinger for op til 4 brugere.



### ÅBEN & LUK

Åbner og lukker toiletlåget

# TOTO