
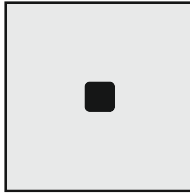


## FJERNBETJENINGSGUIDE


### SKYL

Udfører et stort eller lille skyl.

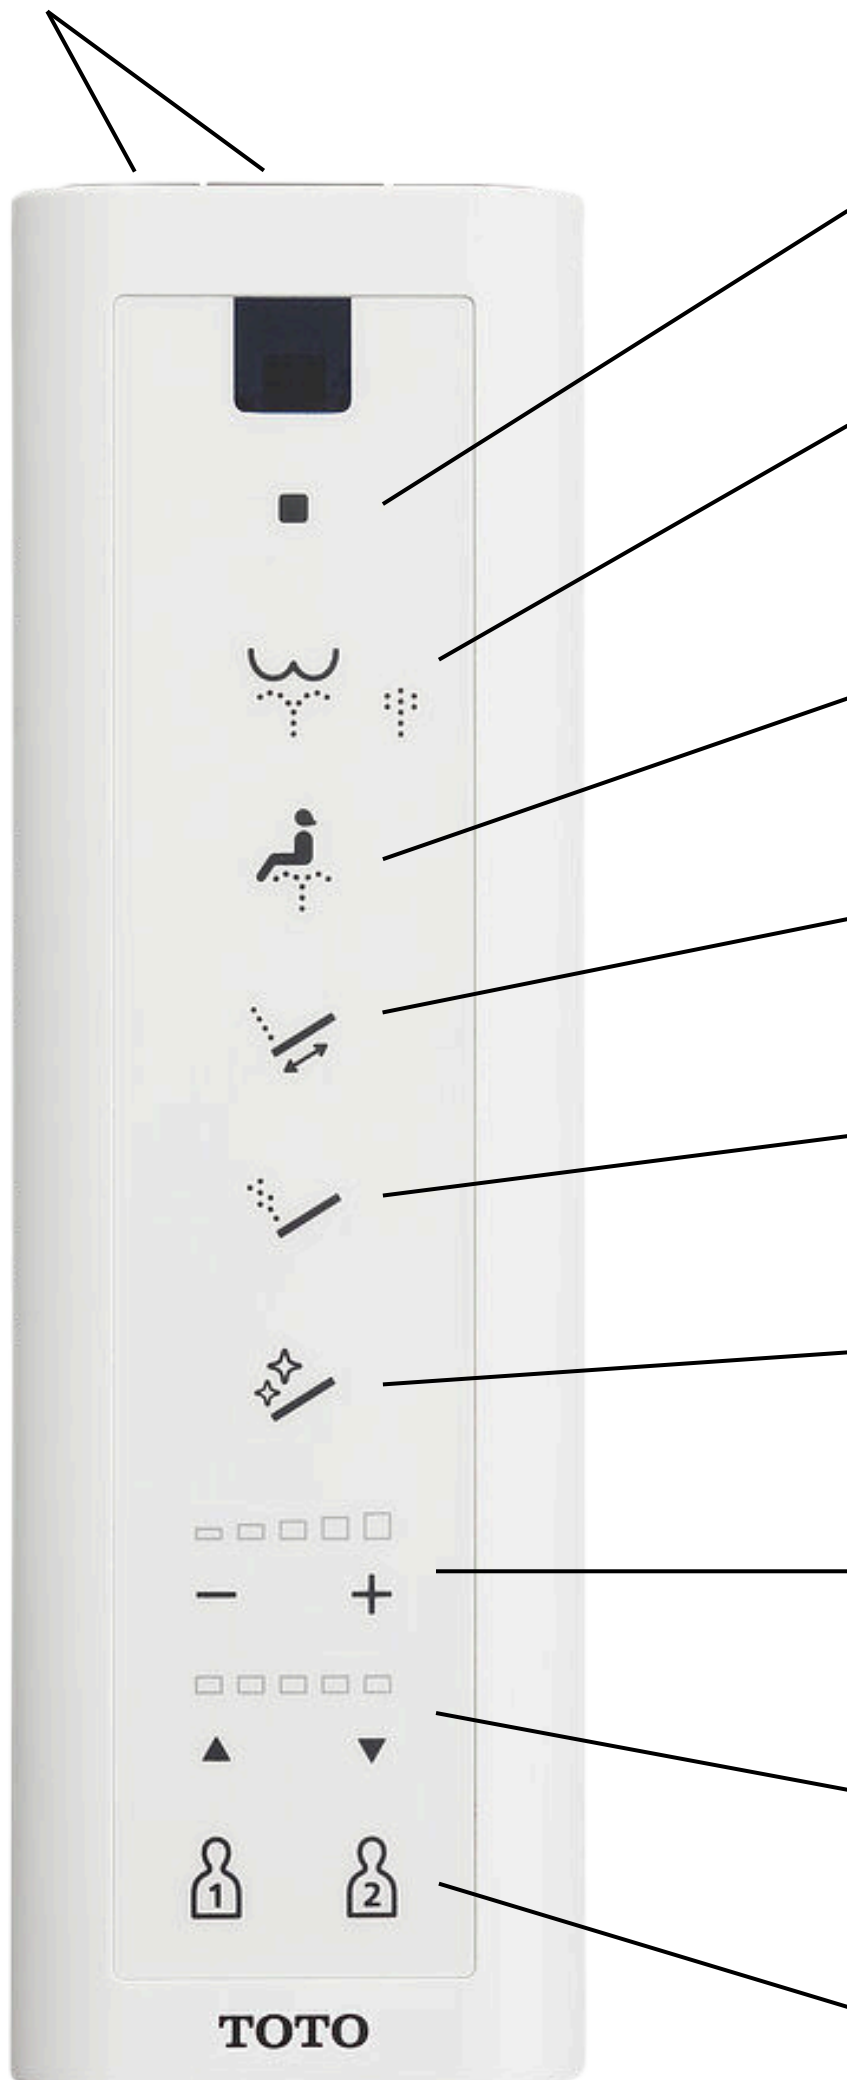

### STOP

Stopper WASHLET-funktionen.

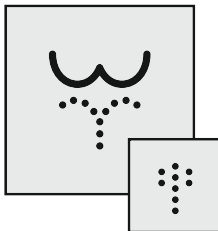


### BAGVASK/BLID BAGVASK

Aktiverer bagvask.  
Tryk igen for lavere vandtryk.




### FRONTVASK

Aktiverer frontvask med en blid  
fordeling af større vanddråber.

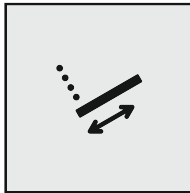


### OSCILLERENDE VASK

Dysehovedet bevæger sig frem og  
tilbage for en grundigere  
rengøring.

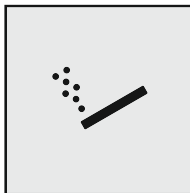


### PULSATIONSVASK

Aktiverer en rytmisk pulserende  
vandstråle med varmt vand.

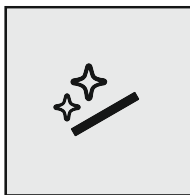


### DYSERENS MED EWATER+

Aktiverer manuel selvrensning  
af dysen med EWATER+.

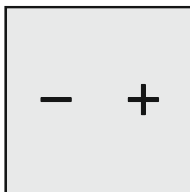


### VANDTRYK

Justerer vandtrykket i 5 niveauer.

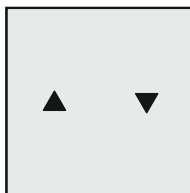

### DYSEPOSITION

Justerer dysens position i 5  
forskellige punkter.

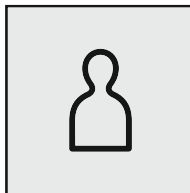

### PERSONLIGE INDSTILLINGER

Gemmer individuelle indstillinger  
for op til 4 brugere.